Mode d'emploi:

La plus grande prudence est de rigueur lorsque vous utilisez du gaz !

Cet adaptateur de sécurité fonctionne avec une cartouche d'air comprimé à valve de la marque Guilbert Express 444. Le fait d'utiliser une autre cartouche pour l'adaptateur de sécurité peut être dangereux. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'incidents résultant de l'utilisation de cartouches d'autres fabricants.

Toujours assembler l'adaptateur de sécurité Express 444 loin de toute source d'inflammation (par ex. flammes, cigarettes, veilleuses, radiateurs etc.) et des autres personnes.

Respecter les normes réglementaires de ventilation qui permettent de fournir l'air suffisant à une bonne combustion et d'éviter la formation d'un mélange dangereux de gaz non brûlé.

Vérifier si les deux joints (6+7) sont installés et s'ils sont en parfait état. Ne jamais utiliser un adaptateur qui fuit, qui est détérioré ou fonctionne mal.

Si l'adaptateur fuit (odeur de gaz), le mettre immédiatement dans un endroit bien ventilé loin de toute source d'inflammation afin de rechercher la fuite et d'y remédier. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, mais utiliser de l'eau savonneuse.

Le fait de ne pas respecter scrupuleusement ces instructions pourrait entraîner des fuites de gaz qui, en cas d'inflammation, pourraient gravement brûler l'utilisateur ou les personnes se trouvant à proximité.

Ne jamais jeter une cartouche si elle n'est pas vide (vérifier qu'elle ne contient plus de gaz liquéfié en la secouant).

Stockage:
Entreposer les cartouches dans un endroit sec, frais et loin de toute source de chaleur.

Protection de l'environnement:
Se débarrasser des cartouches vides dans un endroit sûr.

Respecter la réglementation technique relative au gaz liquéfié en vigueur dans votre pays (TRF en Allemagne).

Autres produits de cette série:

gasprofi 1 micro Réf. 6.004.000
Bec de gaz de laboratoire
avec pédale de commande

gasprofi 1 SCS Réf. 6.103.000
Bec de gaz de laboratoire
avec pédale de commande

gasprofi 2 SCS Réf. 6.122.000
Bec de gaz de laboratoire
avec capteur infrarouge (IR)

gasprofi 2 accu SCS Réf. 6.123.000
Bec de gaz de laboratoire
avec capteur infrarouge (IR)
et compartiment pour accu

Fuego SCS Réf. 8.000.000
Bec de gaz de laboratoire
avec pédale de commande,
capteur infrarouge (IR) et écran LCD

Matériel d'usage: (extrait)

Cartouches de gaz Express 444 Réf.: 6.000.182
avec valve
propane/butane, VE 6 pièces

WLD - TEC GmbH

sales department:
Spandauer Weg 1
D-37085 Göttingen
Phone: +49 (0)551/793789
Fax: +49 (0)551/793707

Internet: http://www.wld-tec.com

Production and Service:
Halle-Kasseler Straße 49
D-37318 Arenshausen
Phone: +49 (0)36081/68940
Fax: +49 (0)36081/68942

Email: sales@wld-tec.com

11/02

FR

Mode d'emploi

Adaptateur de sécurité Express 444

2 Jahre Garantie - 2 Years Warranty

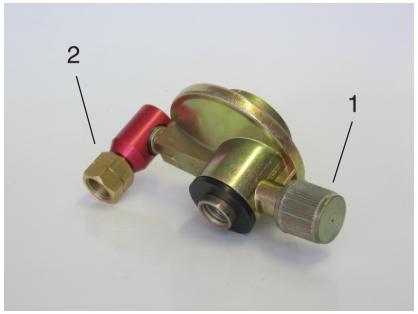

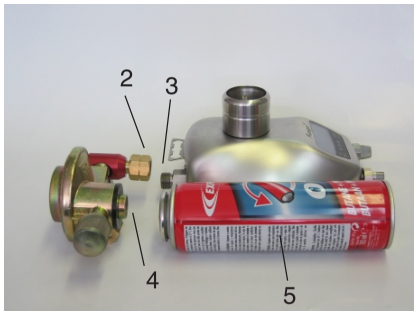

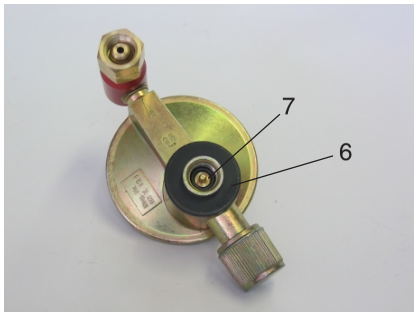

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec le produit avant de l'assembler à la cartouche Express 444. Conservez-le bien pour vous y référer plus tard.

1. Utilisation:
L'adaptateur de sécurité Express 444 est conçu pour alimenter des becs de gaz de laboratoire WLD-TEC indépendamment de l'alimentation en gaz centrale. L'adaptateur est équipé d'un robinet d'arrêt et d'un détendeur qui réduit la pression de la cartouche à 50 mbar. La température ambiante pour l'emploi de la cartouche est de +10°C à +40°C ; ne pas exposer la cartouche à des températures supérieures à +50°C.
Respecter la réglementation technique relative au gaz liquéfié en vigueur dans votre pays (TRF en Allemagne).

1.1 Livraison:

Adaptateur de sécurité Express 444 Réf.: 6.000.750
Mode d'emploi

1.2 Données techniques:

Adaptateur pour cartouches:	Express 444 de Guilbert Express 60g propane / butane
Détendeur:	50 mbar et robinet d'arrêt
Durée d'utilisation:	50 min. par cartouche
Dimensions: (D x H)	195x120x70mm avec cartouche
Poids: (sans cartouche)	240g

2. Premier raccordement: Eteindre le bec de gaz avant de raccorder ou de changer l'adaptateur de la cartouche. Une buse pour gaz naturel (08) a été installée en usine dans le bec de gaz. Il faut adapter la buse à la cartouche Express 444, type de gaz propane/butane (la buse correspondante (06) est livrée avec le bec de gaz). Pour changer une buse, veuillez vous reporter au mode d'emploi du bec de gaz de laboratoire WLD-TEC.

Visser le raccord (2) de l'adaptateur au raccord d'alimentation en gaz (3) du bec de gaz. S'assurer que tous les raccords sont correctement vissés et étanches au gaz (filet à gauche).

2.1 Mise en place d'une nouvelle cartouche:
Suivre les conseils de sécurité se trouvant au verso. Ne pas utiliser de cartouche déformée. Eteindre l'appareil. Tourner le robinet d'arrêt (**1**) complètement dans le sens des aiguilles d'une montre (sens "-" de la flèche).
Vérifier si les deux joints (**6+7**) sont installés et s'ils sont en parfait état.
Prendre la cartouche (**5**) et l'introduire bien droite dans le raccord (**4**) de l'adaptateur. Visser la cartouche en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. S'assurer de l'étanchéité complète au gaz (odeur de gaz). En cas de doute, suivre les conseils se trouvant au verso.

2.2 Mise en marche:
Tourner le robinet d'arrêt **(1)** vers la gauche (sens «+» de la flèche) et mettre le bec de gaz en marche. Vous trouverez d'autre instructions et conseils concernant la manipulation à partir du chapitre « Fonctionnement » dans le mode d'emploi du bec de gaz correspondant.

2.3 Mise hors service:
Lorsque vous ne vous servez plus du bec de gaz ou en cas de pauses prolongées sans surveillance, il faut fermer l'alimentation en gaz en tournant le robinet d'arrêt (1) complètement vers la droite (sens «-» de la flèche).

2.4 Changement de la cartouche:
Vous pouvez également changer la cartouche avant qu'elle ne soit vide car ce type de cartouche possède une valve intégrée.
Vous devez toujours changer la cartouche dans un endroit bien ventilé et loin de toute source d'inflammation. Eteindre l'appareil. S'assurer que le robinet d'arrêt (1) est fermé en le tournant complètement dans le sens des aiguilles d'une montre (sens «-» de la flèche). Maintenir l'adaptateur et dévisser la cartouche du raccord (**4**) en la tournant vers la gauche. Ne jamais jeter une cartouche si elle n'est pas vide (vérifier qu'elle ne contient plus de gaz liquéfié en la secouant).Mise en place d'une nouvelle cartouche:
voir paragraphe 2.1

3. Garantie:
La garantie est de 2 ans. Tout dommage dû à une mauvaise utilisation ainsi qu'à des modifications ou à des interventions effectuées sur l'adaptateur n'entre pas dans la garantie.